

werkinstructie voor uitbreiden geheugen Intel NUC



doelstelling

deze werkinstructie beschrijft hoe je het interne geheugen van Intel NUC uitbreidt.

ESXI uitschakelen


- volg hiervoor [werkinstructie voor uitschakelen van de ESXi](#)

geheugen uitbreiden

1. verwijder de vijsjes aan **onderkant** van de NUC



2. plaats het geheugenlatje in het **vrije slot** en **duw** zachtjes naar beneden (CLICK)
3. vijs NUC terug dicht
4. sluit alle kabels aan en **start** op.
5. controleer in **ESXi** of geheugen beschikbaar is.

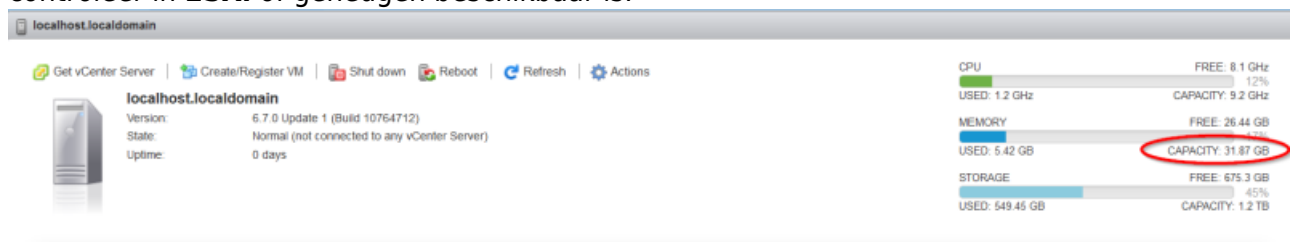

meer info

[werkinstructies](#), [NUC](#), [geheugen](#)

From:
<https://www.louslab.be/> - Lou's lab

Permanent link:
https://www.louslab.be/doku.php?id=werkinstructies:intel_nuc_uitbreiden_ram

Last update: 2024/11/16 18:14



